

# VICTRIX X 12 kW

Závěsné plynové  
kondenzační kotle



NOVINKA






 **IMMERGAS**

plynové kotle

# TECHNICKÁ DATA

## VICTRIX X 12 kW

CE 0694BR0988

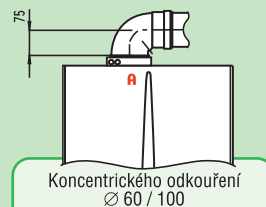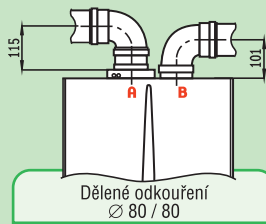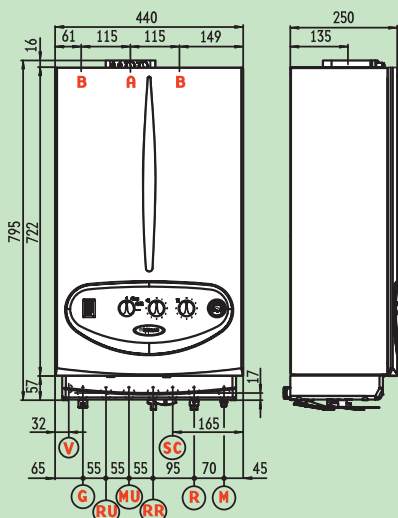

### Rozměry VICTRIX X 12 kW

Výška	Šířka	Hloubka
795 mm	440 mm	250 mm


### Připojení VICTRIX X 12 kW

PLYN	TUV		SYSTÉM		
	RU	MU	RR	R	M
G	3/4"	3/4"*	1/2"	3/4"	3/4"

\* pokud je instalován nepřímotopný boiler TUV

### LEGENDA:

- SC** Odvod kondenzátu
- V** Elektrické připojení
- G** Plyn
- RR** Plnění kotle
- RU** Zpátečka ze spirály boileru
- MU** Výstup do spirály boileru
- R** Zpátečka z top. systému
- M** Výstup do top. systému

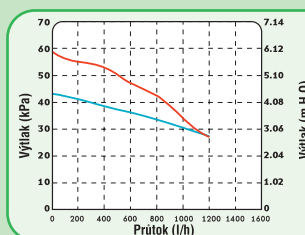

### VYUŽITELNÝ VÝTLAK ČERPADLA

Využitelný výtlačk čerpadla v topném systému:

- při max. rychlosti čerpadla a uzavřeném by-passu
- při max. rychlosti čerpadla a otevřeném by-passu

Popis	Jednotky	VICTRIX X 12 kW	UB 80	UB 105	UB 120	UB 200
Max. tepelný příkon	kW	12,3				
Min. tepelný příkon	kW	2,0				
Max. tepelný výkon	kW	12,0				
Min. tepelný výkon	kW	1,9				
Účinnost při 100% výkonu (80/60°C)	%	98,4				
Účinnost při 30 % výkonu (80/60°C)	%	100,5				
Účinnost při 100% výkonu (50/30°C)	%	106,9				
Účinnost při 30 % výkonu (50/30°C)	%	107,9				
Spotřeba zemního plynu při max. výkonu	m <sup>3</sup> /h	1,27				
Emise CO (platí při spalování zemního plynu)	mg/kWh	32				
Emise NOx (platí při spalování zemního plynu)	mg/kWh	48				
Třída NOx	-	5				
Stupeň el. krytí	-	IPX4D				
Objem nepřímotopného nerezového boileru TUV	litry	-	80	105	120	200
Produkce TUV prvních 10 minut (Δ 30°C)	l/min	-	17,2	21,0	21,1	22,1
Produkce TUV při nepřetržitém odběru (Δ 30°C)	l/min	-	6,3	6,3	6,3	6,3
Max. tlak v okruhu TUV	bar	8				
Max. tlak v okruhu topení	bar	3				
Objem expanzní nádoby topení	litry	8				
Objem vody v kotli	litry	3				
Hmotnost prázdného kotle	kg	36,5	141	171	200	273,5

Během let užívání jsou výrobky ovlivněny různými faktory (atmosférickými vlivy, tvrdostí vody, vodním kamenem apod.) Zde uvedené údaje se vztahují na nové výrobky, a to odborně nainstalované a užívané v souladu s platnými normami. Poznámka: Doporučujeme periodickou údržbu autorizovanou firmou.



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec • Tel. : 48 510 80 41 • Fax 48 510 20 04

[www.immergas.cz](http://www.immergas.cz)